


Készülék használati útmutató

1. Kezelőszervek

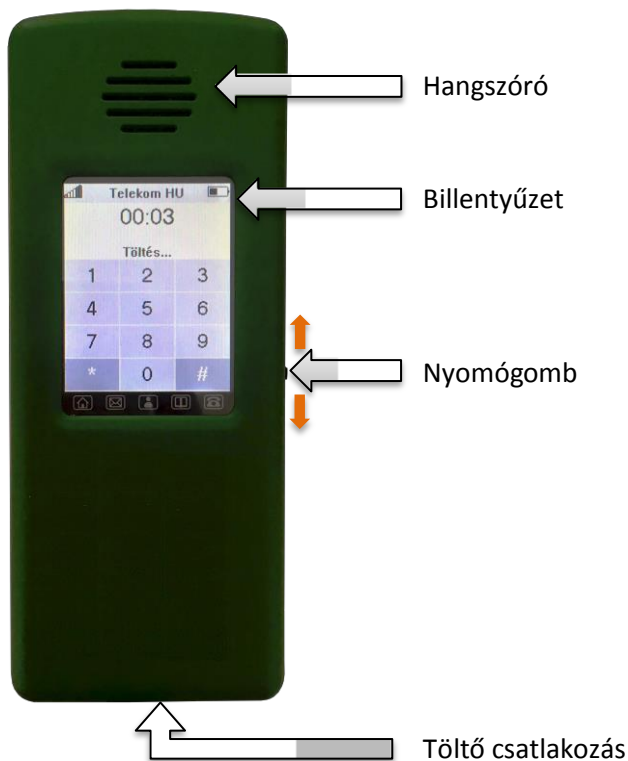


2. Bekapcsolás

A készülék a Kapcsoló folyamatos, legalább 2 másodpercig tartó nyomva tartásával kapcsolható be. A kijelzőn a bekapcsolás után a következő képen látható tartalom jelenik meg.




3. Telefonhívás indítása

Telefonhívás indításához a numerikus billentyűzeten kell megadni a megfelelő hívószámot. A készüléssel csak a 06 vagy 00 előhívó kezdődő, legalább 10 számjegyből álló telefonszámok hívhatóak. A megadott számjegyek megjelennek a kijelzőn, ahogy az alábbi ábra is mutatja.

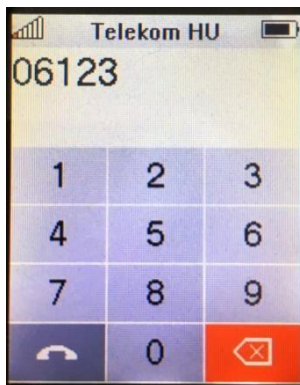

Hibás számjegy a jobb alsó, piros gomb megnyomásával törölhető. Amint a megadott számsor legalább 10 jegyű, a bal


alsó sarokban látható *telefon* ikon zöld színre vált. Ennek megnyomásával lehet elindítani a telefonhívást.

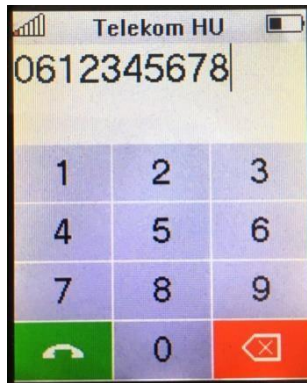

Tíz számjegynél kevesebb megadása esetén a telefontal nem indítható el a hívás.


Hívás közben a hangerő állítása az oldalsó nyomógomb felfelé tolásával növelhető vagy lefelé húzásával csökkenthető. A hangerő változását a kijelző nem jelzi.

A folyamatban lévő hívást a kijelző alsó részén látható *Megszakít* feliratú gomb megnyomásával lehet leállítani.

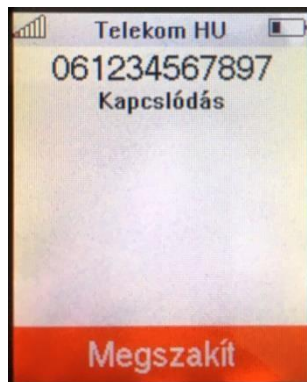


4. Egyenleg lekérdezése

Telefon 1-es gombjának folyamatos nyomva tartásával lehetséges a telefonszámhoz feltöltött egyenleg lekérdezése. Ekkor az alábbi ábra szerinti felirat olvasható a kijelzőn:

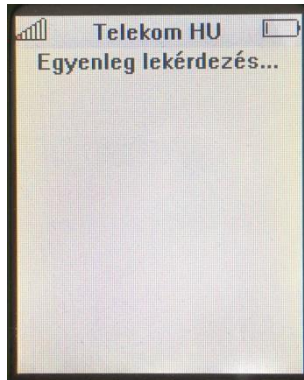


A nyilván tartott egyenleget a telefon az alábbi módon jelzi ki.

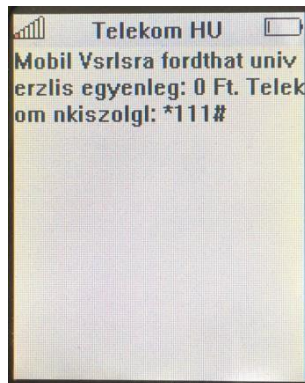

5. Hívószám lekérdezése

Telefon 2-es gombjának folyamatos nyomva tartásával a telefonkészülék kijelzőjén megjelenik az adott telefonkészülék hívószáma.

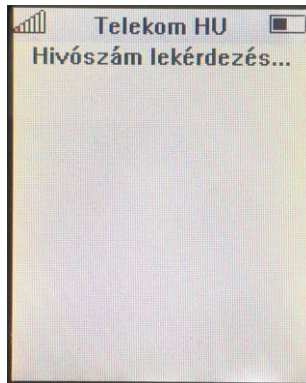

6. Kikapcsolás

A készülék a Kapcsoló folyamatos, legalább 3 másodpercig tartó nyomva tartásával kapcsolható ki. A kijelzőn ekkor a *Kikapcsolása* felirat olvasható, majd a készülék kikapcsol.

